




Made in Sweden

Kyl/frysskåp

B R U K S A N V I S N I N G

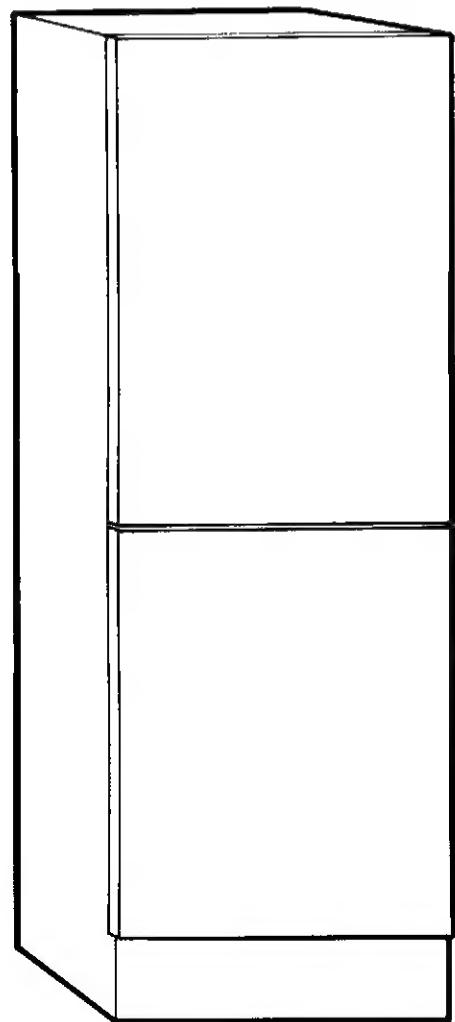

KF 348-6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2

Elektro  Helios

! VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan skäpet installeras och tas i bruk. Då kommer skäpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla, som använder skäpet, skall känna till hur skäpet används.

Spara bruksanvisningen. Lägg den på något ställe där den lätt finns till hands. Den innehåller många råd som gör det lättare att använda skäpet på rätt sätt.

Bruksanvisningen skall följa med skäpet vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder skäpet alltid kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- ⚠ **Skäpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk** och enligt denna bruksanvisning. Används det för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- ⚠ **Skäpet skall skötas av vuxna.** Lät inte barn leka med det eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- ⚠ **Behörig fackman** skall utföra alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, även byte av den elektriska anslutningskabeln eller anordning för förlängning av den. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och försaka skada på person och egendom.
- ⚠ **Vid byte av anslutningskabel** skall en kabel med speciellt anslutningsdon användas. Kontakta tillverkarens serviceorganisation, AB Elektroservice. Se "Service och Reservdelar".
- ⚠ **Service och reparationer** skall utföras av ett av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa.
- ⚠ **Gör inga ändringar själv** i skäpet. Det kan medföra skada.
- ⚠ **Tillräcklig ventilation** måste finnas runt skäpet så att inte kompressorn blir överhettad och stannar.
- ⚠ **Ställ om möjligt skäpet med ryggen mot en vägg** så att varma delar på baksidan är oåtkomliga, men lämna tillräckligt med utrymme för ventilation.
- ⚠ **Anslutningskabeln får inte komma i kläm** när skäpet installeras eller flyttas.
- ⚠ **Stäng alltid av skäpet och drag ut stickproppen** före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är oåtkomlig.
- ⚠ **Kylsystemet bakom och inuti skäpet innehåller köldmedium.** Om kylsystemet punkteras kan skäpet och matvarorna i det skadas. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med evaporatorn/köldplattan och rörslinger inuti och bakom skäpet.
- ⚠ **Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skäpet för första gången startas** bör det stå på plats ca 30

minuter, eller, om skäpet transporterats liggande, ca 4 timmar. Då hinner oljan i kompressorn rinna tillbaka till rätt plats.

- ⚠ **Kontrollera att skäpet fungerar** och häller inställd temperatur 24 timmar efter det skäpet första gången startas. Först därefter bör frysskåp tas i bruk för infrysning av färskar varor.
- ⚠ **Glasspinnar och istärningar** bör inte stoppas imunnen direkt när de tas ut ur frysens. De är så kalla att de kan ge skador.
- ⚠ **Skäpet är tungt. Utskjutande metalldelar på ryggsidan och kanter bakom och under skäpet kan vara vassa.** Var försiktig när skäpet flyttas. Använd handskar.
- ⚠ **VARNING!** Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor t ex gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton, i kyl- eller frysutrymme. Innehållet kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i frys. Glaset kan spricka och gå i bitar.

VID SKROTNING! Tag bort dörrarna innan skäpet skrotas så att lekande barn inte blir innestängda i skäpet. Klipp av anslutningskabeln så nära skäpet som möjligt när skäpet har lyfts ut och stickproppen dragits ur vägguttaget. Lämna det gamla skäpet till återvinningsanläggning för kyl- och frysskåp. Se till att inte skada kyl- och fryssystemen inuti och bakom skäpet.

Viktig information om köldmediet i skäpets kylsystem

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skäpet. Isoleeringen och kylsystemet innehåller ärnen som bryter ned ozonlagret. Var därför noga med att lämna det gamla skäpet till en återvinningsanläggning så att kylsystemet kan tömmas på ett riktigt sätt utan att skada miljön.

Detta nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Köldmediet anges på dataskylten i skäpet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet	2	Avstängning	5
Vid skrotning	2	Så används kylskåpet	6
Tekniska data	3	Så används frysskåpet	7
För att skona miljön.....	3	Skötsel	8
Energispartips.....	3	Om skäpet inte fungerar tillfredsställande	9
Installation.....	4	Konsumentköp EHL	10
Skäpets olika reglage	5	Service och reservdelar	10
Igångsättning, inställning av temperaturen	5		

TEKNISKA DATA

Modell KF 348-6	
Höjd mm	1750
Bredd mm	595
Djup mm	600
Spänning 230V/50H	ja
Säkring 10 A	ja

ENERGISPARTIPS

- Ställ inte skäpet nära apparater som avger värme, t.ex. spis, diskmaskin, värmeelement.
- Ställ inte skäpet så att det utsätts för direkt solvärme.
- Ställ skäpet i ett svalt och väl ventilerat rum och se till att inte luftöppningarna under, bakom och över skäpet täpps till.
- Undvik att ha det onödigt kallt i frysen.
–18°C – –20°C är en lagom förvaringstemperatur.
- Alla varor i frysens skåp ska vara väl inslagna i täta förpackningar för att undvika onödig frostbildning.
- Låt alltid varma matvaror svalna till rumstemperatur innan de läggs in i kylen eller frysens.

- Låt varor som skall frysas först kylas ned i kylskäpet. Då går infrysningen snabbare.
- Tina frysta varor i kylskäpet. Då kan kylan som avges komma till nytta i kylskäpet.
- Öppna inte dörren onödigt länge eller ofta.
- Frosta av frysskäpet när frostlagret är ca 3–5 mm tjockt.
- Se till att ingenting i skäpet hindrar att dörren kan stängas ordentligt.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan vart eller vartannat år.

FÖR ATT SKONA MILJÖN

- Isoleringen och köldmediet i skäpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skäpen är tillverkade så att de lätt kan demonteras för återvinning.

Lämna det gamla skäpet till återvinningsanläggning för kyl- och frysskåp. Se till att inte skada kylsystemen inuti och bakom skäpet.

Kontakta Kommunen eller återförsäljaren för information.

Vid användning:

Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger.
Följ råden under "Energispartips"
Använd inte engångsmaterial i onödan.
Använd skonsamma rengöringsmedel.

Bruksanvisningen är gemensam för modeller som har samma grundfunktioner, men som har olika storlek och inredning.

Bilder finns samlade längst bak i bruksanvisningen. Sifferhänvisningen i texten svarar mot bild med motsvarande siffra.

INSTALLATION

Uppackning och transportskador

Kontrollera att skäpet är felfritt och utan transportskador. Transportskador skall omedelbart anmälas till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Om skäpet levererats direkt från en butik eller återförsäljare skall transportskadan anmälas dit.

Lämna emballaget för återvinning.

- ! Lät inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Rengöring

Tvätta först skäpet invändigt med ett milt handdiskmedel. Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, stålull, rivande svampar eller lösningsmedel. Låt skäpet torka helt.

Uppställning, Installation, fig ① ② ③ ④ ⑤

⑥

För att skäpet skall fungera bra är det viktigt att det installeras rätt och att elanslutningen är riktig.

Ställ skäpet på torr och sval plats. Skäpet skall stå i ett torrt rum och bör inte utsättas för direkt solljus eller annan värmekälla, t.ex. spis eller diskmaskin. Skäpet fungerar bäst när rumstemperaturen är mellan +16°C och +32°C.

Transportstöd. Tag bort transportstöden innanför nedre gångjärnet och på dörrsidorna. Spar dem för ev. framtidig transport (①).

Ljudräpare. På vissa modeller ligger en ljudräpande dyna under skäpet. Tag inte bort den. Dynans hållare är främst avsedda som transportstöd, men de behöver inte tas bort (②).

Avrinningslang. Kontrollera innan skäpet ställs på plats att avrinningsslangen på skäpets baksida mynnar i droppskålen (③).

Avstånd till omgivande skåp och väggar. Skäpet kan skjutas in med ryggen mot väggen och ställas in till ett annat skäp utan extra mellanrum. För att dörren skall kunna öppnas så mycket att hyllor och lådor kan tas ut skall avståendet till ev. sidovägg på gångjärnssidan vara min. 44 cm.

Plan uppställning. Det är viktigt att skäpet står plant och viilar stadigt i alla fyra hörnen. Två extra fötter medföljer skäp med hjul baktill. Montera fötterna om golvet är mycket ojämnt. Fötterna är justerbara. Skruva dem så att skäpet står plant. Justeringsnyckel medföljer. Det är viktigt att skäpet inte lutar mot omgivande skåp (④ ⑤).

Om skäpet ställs riktigt minskar risken för onödiga ljud och vibrationer.

God ventilation. Det krävs god luftcirkulation runt skäpet för att det skall fungera. Luftkanalerna under och bakom skäpet får inte blockeras. Ventilationsutrymmet över skäpet bör vara minst 200 cm². Beroende på vilket speceriskåp/överskåp som används kan ventilationsutrymmet placeras direkt över skäpet eller bakom och ovanför överskäpet (⑥).

Ventilationsutrymmet bakom överskåp som monteras direkt över kylenheten skall vara minst 50 mm djupt (⑥).

Elanslutning, fig. ⑥ ⑯

Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skäpet första gången startas skall det stå upprätt ca 30 minuter eller ca 4 timmar om skäpet har transporterats liggande. Då hinner vätskan i kylsystemet stabiliseras. Det finns annars risk för att kompressorn skadas.

Skäpet skall anslutas till jordat eluttag. Spänning 230V. Säkring 10 A. Se dataskylten i skäpet (⑯).

Denna apparat uppfyller kraven i EG-direktivet 89/336/EEG.

- ! Skäpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Omhängning av dörr, fig ⑦

Dörrarna kan hängas på höger eller vänster sida.

Skäpet skall vara strömlöst vid dörromhängningen.

Omhängningen går lättare om skäpet läggs på rygg. Lägg da ett mjukt stöd under så gär skäpet lättare att lyfta. Hängs dörren om när skäpet är upprätt maste man hålla i dörren så den inte faller ned när gångjärnen lossas. **OBS!** Var försiktig så att dörrarna inte skadas eller repas under omhängningen.

1. Drag ut stickproppen från vägguttaget
2. Lossa ventilationsgallret nedtill och flytta täckbrickorna till motsatt sida.
3. Lossa nedre gangleden och lyft av nedre dörren.
4. Lossa mittgangleden och övre gangleden
5. Lyft av övre dörren
6. Flytta plastpluggarna i mittbalken till andra sidan. Skruva fast mittgangleden på andra sidan.
7. Lägg tillbaka övre dörren och skruva fast övre gangleden. Flytta täckbrickan till andra sidan.
8. Lägg tillbaka nedre dörren
9. Flytta gangledstappen och skruva fast nedre gangleden. Justera nedre gangleden i höjdled med hjälp av tappen så att dörren hänger rakt och inte glappar. Lås med låsmuttern.

Handtag och ventilationsgaller

Skruta loss handtagen. Tryck försiktigt in plastpluggarna på motsatt sida med en 4 mm dorn.

Skruta fast handtaget på andra sidan.


Tryck in de medföljande plastpluggarna i hålen efter handtaget.

Sätt tillbaka ventilationsgallret.

Res skäpet och ställ det på plats. Kontrollera att skäpet står rakt. Se "Installation".

Låt skäpet stå ca 30 minuter innan det startas.

SKÅPETS REGLAGE

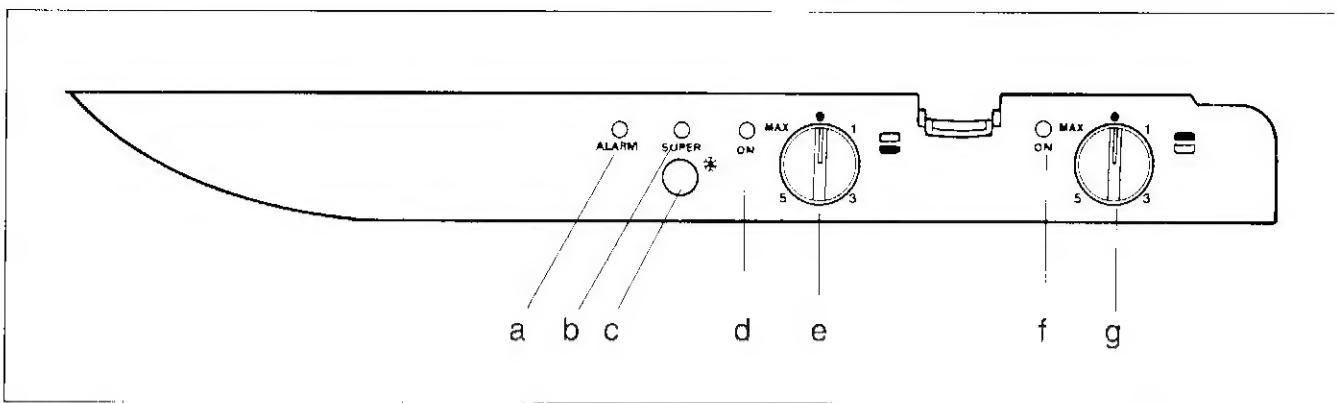

Frysskåpet

a. Röd varningslampa

Lyser när det är för varmt i frysen.
OBS! Den röda lampan tänds också när skäpet startas.

b. Gul signallampa.

Lyser när infrysningssknappen är påkopplad.

c. Infrysningssknapp.

Tryck på knappen för att koppla på och av infrysningen.
Stäng av infrysningen senast 24 timmar efter infrysning.

d. Grön signallampa.

Lyser när frysens är påkopplad.
Slocknar när frysens är avstängd eller vid strömbrott

e. Termostatvred, steglös inställning

Lägsta läge, varmast: 1
Högsta läge, kallast: Max
Avstängt 0

Kylskåpet

f. Grön signallampa

Lyser när kylen är påkopplad.
Slocknar när kylen är avstängd eller vid strömbrott

g. Termostatvred, steglös inställning

Lägsta läge, varmast: 1
Högsta läge, kallast: Max
Avstängt 0

Igångsättning. Inställning av temperaturen

Kyl- och frysdelarna kan användas oberoende av varandra.

1. Starta skäpet genom att vrida termostatvreden till ett läge mellan 3 och 5.
2. Prova sedan fram till det läge som passar bäst.
Vilket läge termostaterna behöver ställas på beror bl a på hur varmt det är i rummet, hur mycket varor det är i skäpet och om dörren öppnas ofta eller länge.
Låt det gå ett dygn mellan varje ändring så att temperaturen i skäpet hinner stabiliseras.
Den inställda temperaturen hålls sedan automatiskt.

Avstängning

Stäng av skäpet genom att vrida termostatvreden till "0".

OBS! För att inte skäpet skall kunna stängas av av misstag är det ett litet motstånd före stopp-läget på termostatvreden. Vrid ända till "0".

Drag stickproppen ur vägguttaget när hela skäpet stängs av.


- 1 Skäpet blir strömlöst först när stickproppen är utdragen ut vägguttaget.

SÅ ANVÄNDS KYLSKÅPET

Lämplig temperatur för förvaring i kylskåp är +4°C – +6°C. Är termostaten ställd på mycket högt (kallt) läge under en längre tid kan det bli så kallt i skåpet att det blir minusgrader och matvaror med högt vatteninnehåll fryser. Undvik därför att ha termostaten på ett onödigt högt läge.

Om temperaturen mäts med en vanlig lös termometer bör den ställas i ett glas med vatten mitt i skåpet. Då motsvarar temperaturen bättre temperaturen i varorna. Annars mäts bara lufttemperaturen.

Placering av varorna

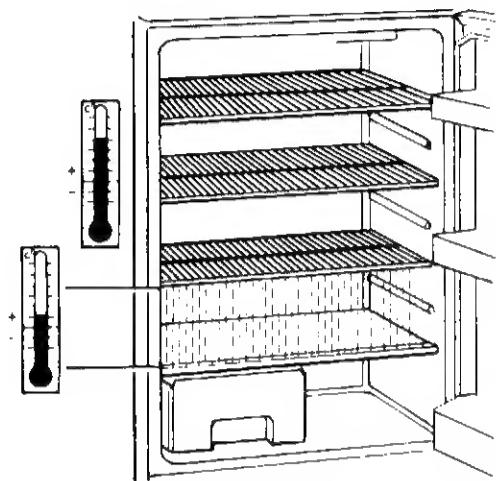

Det är normalt att temperaturen varierar litet mellan olika hyllor.

Det är vanligt **kallast** på den nedersta hyllan över grönsakslådan/orna och längst bak intill köldplattan.

– Placera kött, fisk, mjölk och andra varor som skall förvaras kallt här.

Det är vanligt **varmast** i grönsakslådan/orna längst ned, på främre delen av översta hyllan och i dörrfacken.

– Placera varor som skall förvaras mindre kallt här, t.ex. frukt och grönsaker, charkuterier och ost.

Praktiska råd

Matförvaring i kylskåp

Placera matvarorna med luft emellan så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.

Ställ inte varor mot den kalla köldplattan i bakväggen.

- a) Varorna kan bli för kalla och frysa eller frostskadas.
- b) Ludd från matpaketen kan frysa fast på köldplattan och sedan täppa till dropprännan och avrinningsslangen.

Täck inte hyllorna med brickor eller plastfolie så att luftcirkulationen i skåpet hindras

Ställ aldrig in varma varor. Vänta tills de svalnat till rumstemperatur

Täck över alla varor så att inte lukt och smak sprids mellan dem.

Varor som inte är täckta blir torra.

Använd påsar och förvaringskärl avsedda för matförvaring.

Följ de rekommendationer om förvaringstid och temperatur som finns på matvarupaketet.

Potatis, lök, morötter m.fl. matvaror som kan vara jordiga bör läggas avskilda från andra varor.

Sallad behåller sin friskhet längre om den sköljs och läggs i plastpåse.

Bananer är känsliga för kyla och bör ej förvaras i kylskåp.

Färskt kött och färsk fisk bör förvaras kallt. Skall de ej tillagas inköpsdagen kan termostaten behöva ställas på ett högre (kallare) läge.

Dessertost bör förvaras i kylskåpstemperatur endast om den är färdigmogen och inte skall mogna mer.

Flyttbara hyllor och dörrfack, fig. ⑨

Hyllorna kan tas ut och flyttas om i skåpet.

Glashyllan över grönsakslådan skall dock alltid vara längst ned. Hyllorna har en spärr för att förhindra att de dras ut av misstag. Innan de kan dras ut måste de först lyftas i bakkantern.

Hyllor med uppåtstående kantlist skall placeras med kantlisten bakåt för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

Lossa dörrfacken genom att trycka dem rakt uppåt.

Nedersta dörrfacket har en elastisk flaskhållare som håller fast flaskor av olika storlek. Detta dörrfack skall alltid vara nederst.

SÅ ANVÄNDS FRYSSKÅPET

Förvaring i frysskåp

Lämplig temperatur för förvaring i frysskåp är -18°C – -20°C.

Vid lägre (kallare) temperatur ökar energiförbrukningen.

Vid högre (varmare) temperatur försämras kvaliteten på varorna och hållbarheten förkortas.

Om temperaturen mäts med en vanlig lös termometer, skiljer sig den temperatur som visas vanligen något från den verkliga temperaturen i varorna.

Det beror på att den lösa termometern bara mäter lufttemperaturen just där termometern placeras och på att temperaturvisningen snabbt ändras t.ex. när dörren till frysens ändras.

Temperaturen i själva varorna ändrar sig längsammare än temperaturen i luften i skåpet.

En vanlig lös termometer bör därför bara användas för att få en ungefärlig mätning.

Fryslådor

De utdragbara lådorna gör det lätt att snabbt hitta och ta fram rätt paket.

När stora paket eller stora mängder varor förvaras i frysens kan lådorna tas ut och varorna läggas direkt på hyllorna så att utrymmet i frysens kan utnyttjas maximalt.

Afvorstningen underlättas av att lådorna kan lyftas ut med varorna i.

Lämplig förvaringstid

Olika varor kan förvaras olika länge i frysens utan att kvaliteten försämras.

Färdigköpta frysta varor: Följ de råd om hållbarhet som finns på färdigköpta frysta matvaror.

Mat som frysts in hemma: Allmänt gäller att fet, salt och starkt kryddad mat har kortare hållbarhet än mager och okryddad. Det gäller både färsk varor och tillagad mat.

Fet och salt mat bör inte förvaras längre än ca 3 månader.

Lagad mat och varor med viss mängd fett kan förvaras omkring 6 månader

Mager mat och frukt kan förvaras omkring 1 år.

Infrysning

Matvarorna behåller sin kvalitet bäst om de frysas in så snabbt som möjligt.

Om infrysningen går långsamt är det större risk varorna tappar sin saft och blir torra vid upptining och tillagning. Det gäller speciellt rött kött och färskfrysta bär.

Tryck på infrysningsskappen S-SUPER i förväg för att undvika att temperaturen i de redan frysta varorna stiger när nya rumsvarma varor läggs in.

Termostatiinställningen behöver inte ändras i samband med infrysning.

Vid infrysning av mindre än 3 kg varor/dygn – behöver inte infrysningsskappen användas.

Vid infrysning av större mängder:

- Tryck på infrysningsskappen 10–12 timmar innan varorna läggs in.
- Avbryt infrysningen genom att trycka på infrysningsskappelen ca 24 timmar efter det att varorna lagts in.
- Använd den översta hyllan för infrysning.
Vid infrysning av större mängder kan även den näst översta hyllan användas.
- Lägg varorna direkt på fryshyllan och friliggande från varandra så att luft kan cirkulera mellan paketen. Då går infrysningen snabbare och resultatet blir bättre.

- Lägg inte varor som skall frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Då undviker man att värmen från de nya varorna sprids till de redan frysta.
- När varorna är frysta bör de packas om och läggas så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ev. strömbrott. Packa varorna så att det blir plats för infrysning av nya paket på översta hyllan.

Praktiska råd vid infrysning

Vid infrysning bör varorna inte vara varmare än rumstemperatur. Kyl gärna först ned varorna i kylskåpet.

Frys in så stora portioner som behövs för en måltid, eftersom kvaliteten försämras om maten behöver frysas om igen. Frys bara in friska och oskadade varor.

Märk alla varor med innehåll och datum för infrysning. Det gör det lättare att förbruka varorna medan de är som bäst.

Gör om möjligt platta paket. Då både fryser och tinar de fortare. Matbröd kan frysas in i skivor. Tag sedan bara fram så många skivor som behövs.

Salt förkortar lagringstiden. Salta och krydda sparsamt före infrysningen. Det är bättre att salta och göra den slutliga kryddningen i samband med att maten serveras.

Hårdost för matlagning blir bäst om den rövs och frysas in i lagom stora förpackningar.

Använd alltid tät plastpåsar och förpackningar som är speciellt avsedda för frysförvaring. Linda om vassa utstickande kanter, t.ex. kycklingben, så att de inte gör hål på frysförpackningen.

Om matvarorna slås in ordentligt bevaras kvaliteten, hållbarheten ökar och det blir mindre risk för frostbildning i skåpet.

Av miljöskäl bör varorna om möjligt förvaras i förpackningar som kan användas många gånger. Använd inte engångsförpackningar i onödan.

Upptining

De flesta matvaror tinas rumstemperatur eller i kylskåp.

Rött kött bör dock tina långsamt i kylskåp. Då behålls köttsaften bättre i köttet. Lägg kötpaketet på ett fat med kanter så att inte ev vätska rinner ut i skåpet.

Vid upptining i mikrovågsugn – följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

Islådor

Fyll islådorna högst till 3/4. Vattnet utvidgas när det fryser.

Lossa isbitarna genom att vrinda lådan lätt.

Isbitar torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge.

Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

SKÖTSEL

Avfrostning, kylskåpet, fig. ⑪

Kylskåpet avfrostas automatiskt varje gång kompressorn stannar.

Då tinar det frostlager som bildats på köldplattan i bakvägen. Vattnet förs ut via en slang på skåpets baksida till en skål över kompressorn. Där avdunstar vattnet. Rengör dropprännan i skåpet regelbundet så att den inte täpps till. Undvik onödig frostbildning genom att inte ställa in varm mat i skåpet och inte ställa matvaror direkt mot köldplattan. Håll inte dörren öppen onödigt länge och öppna den inte onödigt ofta.

Avfrostning, frysskåpet, fig. ⑫

Frosta av när frostlagret är 3–4 mm tjockt.

Passa på att frosta av när det inte är så mycket varor i skåpet. Undvik att frosta av varma sommardagar.

1. Stäng av frysskåpet.
2. Tag ut fryslådorna med varorna i. Ställ lädorna över varandra och lägg något isolerande omkring, t ex tidningar eller filter, eller packa dem tätt i t ex kylskåpet. Vrid lädorna ett halvt varv när de staplas. Då fungerar lädan över som ett isolerande lock för lädan under.
3. Avfrostningen går fortare om en eller flera skålar med varmt, icke kokande, vatten ställs in i frysens. Använd skålar som inte repar inredningen och låt dem inte komma i direkt kontakt med plastytorna.
4. Lossa ventilationsgallret. Det har snäppfäste.
5. Drag ut avrinningspipen och ställ nedersta fryslådan eller t.ex. en långpanna, under. Låt dörren stå öppen ⑫.
6. Skrapa försiktigt bort isen med en plast- eller tråskrapa när isen börjar tina och lossna. Använd aldrig vassa eller skarpa verktyg som kan skada inredningen.
7. När all is smält, torka torrt i skåpet och skjut in avrinningspipen.
8. Starta skåpet på nytt. Lägg in varorna när skåpet blivit kallt.

⚠ VARNING Använd aldrig hårtorkar eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen. Värmen kan skada plasten i skåpet och det kan komma fukt i elapparaten.

Undvik frost i skåpet genom att inte öppna dörrarna oftare eller längre än nödvändigt.

Rengöring, fig. ⑦ ⑪ ⑬

Rengör skåpet regelbundet. Stäng först av skåpet. Drag ut stickproppen från vägguttaget.

Tag ut lösa delar och diskta dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd ett milt handdiskmedel.

Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, skurpuver, rivande svampar, stålull eller lösningsmedel. De skadar skåpet.

Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet

OBS! Ludd från trasa eller hushållspapper som fastnar på köldplattan eller dropprännan i kylskåpet kan förorsaka stopp i avrinningsröret. Gör rent med en bomullspinne, en piprensare eller en plastklädd gardinspiral utan vass ända ⑪.

Ventilationsgallret kan tas bort för rengöring och dammsugning under skåpet. Gailret har snäppfäste ⑦ ⑬

! Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Belysning – byte av glödlampa, fig. ⑧

Belysningen i kylskåpet tänds automatiskt när dörren öppnas. ⑧ a Stäng av skåpet. Snäpp loss gallret i framskärm och fäll det bakåt utan att ta bort det ⑧ b. Använd samma typ av lampa, sockel E14, effekt max 20 W.

! Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Vid längre semester/bortvaro

Ordna med regelbunden tillsyn om skåpet står på, så att inte varorna förstörs vid ev. strömbrott.

Om skåpet skall stå avstängt någon tid

- Stäng av skåpet.
- Drag ut stickproppen från vägguttaget
- Töm och tvätta skåpet
- Ställ dörren på glänt

Om dörren stängs innan all fukt försvunnit kan det bli instängd lukt i skåpet. Tvätta då skåpet på nytt och lämna dörren öppen.

OM SKÅPET INTE FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE

När skåpet inte verkar fungera, kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv.

Innan service beställs – läs igenom och följ dessa upplysningar och råd, så behöver inte service beställas i onödan.

Det blir inte tillräckligt kallt

- Ställ termostaten på ett högre (kallare) läge
- Placera varorna på rätt plats i kylen. Se "Placering av varorna".
- Nya varor för infrysning kan ha lagts för tätt. Sprid ut paketen så att luften kan cirkulera fritt
- Stora mängder varor kan ha lagts för infrysning eller lagts in innan de hunnit svalna. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
- Kontrollera att dörren är stängd. Låt inte dörren vara öppen längre eller oftare än nödvändigt.
- Temperaturen har mäts med en vanlig lös termometer. Se "Så används kylskåpet" eller "Så används frysskåpet – Förvaring i frysskåp".

Det blir för kallt

- Ställ termostaten på ett lägre (varmare) läge
- Placera varorna på rätt plats i kylen. Se "Placering av varorna".

Kompressorn går kontinuerligt

- Kontrollera att termostaterna inte står på Max eller ett onödigt högt (kallt) läge.
- Kontrollera att dörrarna är stängda.
- Infrysningen är påkopplad. Koppla ur infrysningen om den gula lampan lyser.

Det rinner vatten på köldplattan i bakväggen på kylskåpet

- Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplatten. Smältvattnet rinner ned i dropprännan och förs ut ur skåpet.

Det rinner vatten i skåpet eller på golvet

- Rensa dropprännan och avrinningshålet i kylskåpet. Se "Rengöring"
- Kontrollera att inga varor är placerade intill köldplattan i bakväggen och hindrar att smältvattnet kan rinna ned i dropprännan under avfrostningen.
- Kontrollera att avrinningsslansen på baksidan mynnar i droppskålen över kompressorn och att den inte är tilläppt.

Det bildas mycket frost och is

Kontrollera att:

- termostatvreden inte står på ett onödigt högt läge
- tätningslisten runt dörren är hel och ren
- det inte är något som hindrar att dörren kan stängas
- avrinningspipen i frysens är inskjuten
- alla varor är väl instagna eller övertäckta
- dörren inte öppnats ofta eller länge

Lampan i kylskåpet lyser inte

- Byt glödlampa. Se "Belysning"

Skåpet går inte alls, varken kyla eller belysning fungerar

Kontrollera innan service beställs att:

- termostatatrattarna är rätt inställda och att de gröna signal-lamporna lyser
- stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget

- säkringen i bostadens elcentral är hel och ström kommer fram till skåpet – prova genom att ansluta en annan apparat.

Ljud, fig 14

Kylan i skåpet kommer från ett kompressordrivet kylsystem med kompressor (motor) (a) och rörslingor på baksidan (b) och i skåpet (e).

Det är därför helt normalt med olika ljud.

Ett pulserande eller susande ljud uppkommer när skåpet är i gång och kölmediet pumpas runt i kylsystemet.

När skåpet startar och stannar kan knäppar från termostaten höras (d).

Ljudnivån varierar beroende på hur skåpet är uppställt, hur det används och hur gammalt det är.

Om ljudnivån uppfattas som hög – följ råden under rubriken "Installation" i början av bruksanvisningen och de råd som ges nedan och låt skåpet gå en tid.

För att undvika störande ljud eller vibrationer är det viktigt att:

- skåpet står stadigt och plant med alla fyra fötterna/hjulen mot golvet. Kontrollera med vattenpass (h).
- skåpet står fritt utan att luta mot omgivande skåp så att det blir vibrationer mellan dem.
- rörslingorna på baksidan inte går mot varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna om de fallit ned eller böj försiktigt rören så att de inte går mot varandra (c).
- att ev. speceriskåp över kyl- eller frysskåpet är rätt monterat och att där inte finns flaskor, burkar mm som vibrerar mot varandra och att ev. ventilationsgaller/täcklist sitter fast ordentligt.
- skåpet står i ett välventilerat rum med normal rumstemperatur och inte utsätts för soisken eller annan värme och att dörrarna inte är öppna i onöдан. Ljudnivån kan uppfattas som mer störande om kompressorn måste gå längre tid eller starta oftare för att hålla den inställda temperaturen.
- skåpet inte står direkt på ett hårt golv av betong e.d. Lägg ett mjukare underlag under för att minska risken för störande ljud.

Driftavbrott

Öppna inte skåpet i onöдан. Om avbrottet verkar bli långvarigt, över 15 timmar, flytta om möjligt frysvarorna till ett annat skåp.

År de frysta varorna fortfarande hårdas inuti kan de frysas om direkt.

Har varorna tnat och är de fortfarande friska och luktar gott kan de användas, men de bör kokas/lagas till innan de frysas om eller konsumeras.

Försöka ta reda på hur länge driftavbrottet varat för att kunna bedöma om varorna varit tinade eller förvarats i värme så länge att de inte bör konsumeras.

OBS! Skaldjur som tnat i samband med driftavbrott bör ej frysas om. De bör endast förtäras om de inte varit tinade längre än vid normal upptining.

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges innan service beställs.

Kostnaderna debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs

Kontakta alltid service vid fel på kylsystemet eller vid andra fel som kräver ingrepp i produkten eller elanslutningen.

KONSUMENTKÖP EHL (SVERIGE) GARANTI (FINLAND)

Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser som erhålls vid köpet.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Innan service beställs

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut ev. oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet ovan "Om skäpet inte fungerar tillfredsställande" finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Sverige

Service och reservdelar kan erhållas från AB Elektroservice



(se **Hushållsmaskiner** i telefonkatalogens gula sidor). Uppge skäpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skäpet.

Finland

I Finland gäller 1 års garanti från köpet. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna krav och de finns att få hos återförsäljaren eller leverantören. Spara inköpskvittot som verifiering av inköpsdatumet.

Finland

För Service och reservdelsförsäljning ansvarar Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab HUOLTO-LUX Björneborg tel. (939) 6223 300

samt kontrakterade serviceställen runt om i landet. Namn och adress till dessa serviceställen finns i den lokala telefonkatalogen eller kan fås per tel. 9700-2662 (1,90 mk/min + avgift för lokalsamtal).

Uppge skäpets modell-, produkt-, och serienummer enligt dataskylten i skäpet.

Dataskylten

Dataskylten på vänster sida i skäpet innehåller uppgifter om skäpets modellbeteckning och produktnummer. Anteckna dessa uppgifter. De behövs vid beställning av service och reservdelar.

Dataskylten innehåller också uppgifter om spänning, märkefekt och erforderlig säkring.

Modellbeteckning:


Produktnummer:


SÄKERHET

Läs säkerhets- och varningstexterna främst i bruksanvisningen. Tillverkaren svarar inte för fel som förorsakas av att produkten används på felaktigt sätt eller för annat ändamål än som anges i bruksanvisningen.

WARNING

Förvara inte explosiva gaser och vätskor i skäpet, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton.

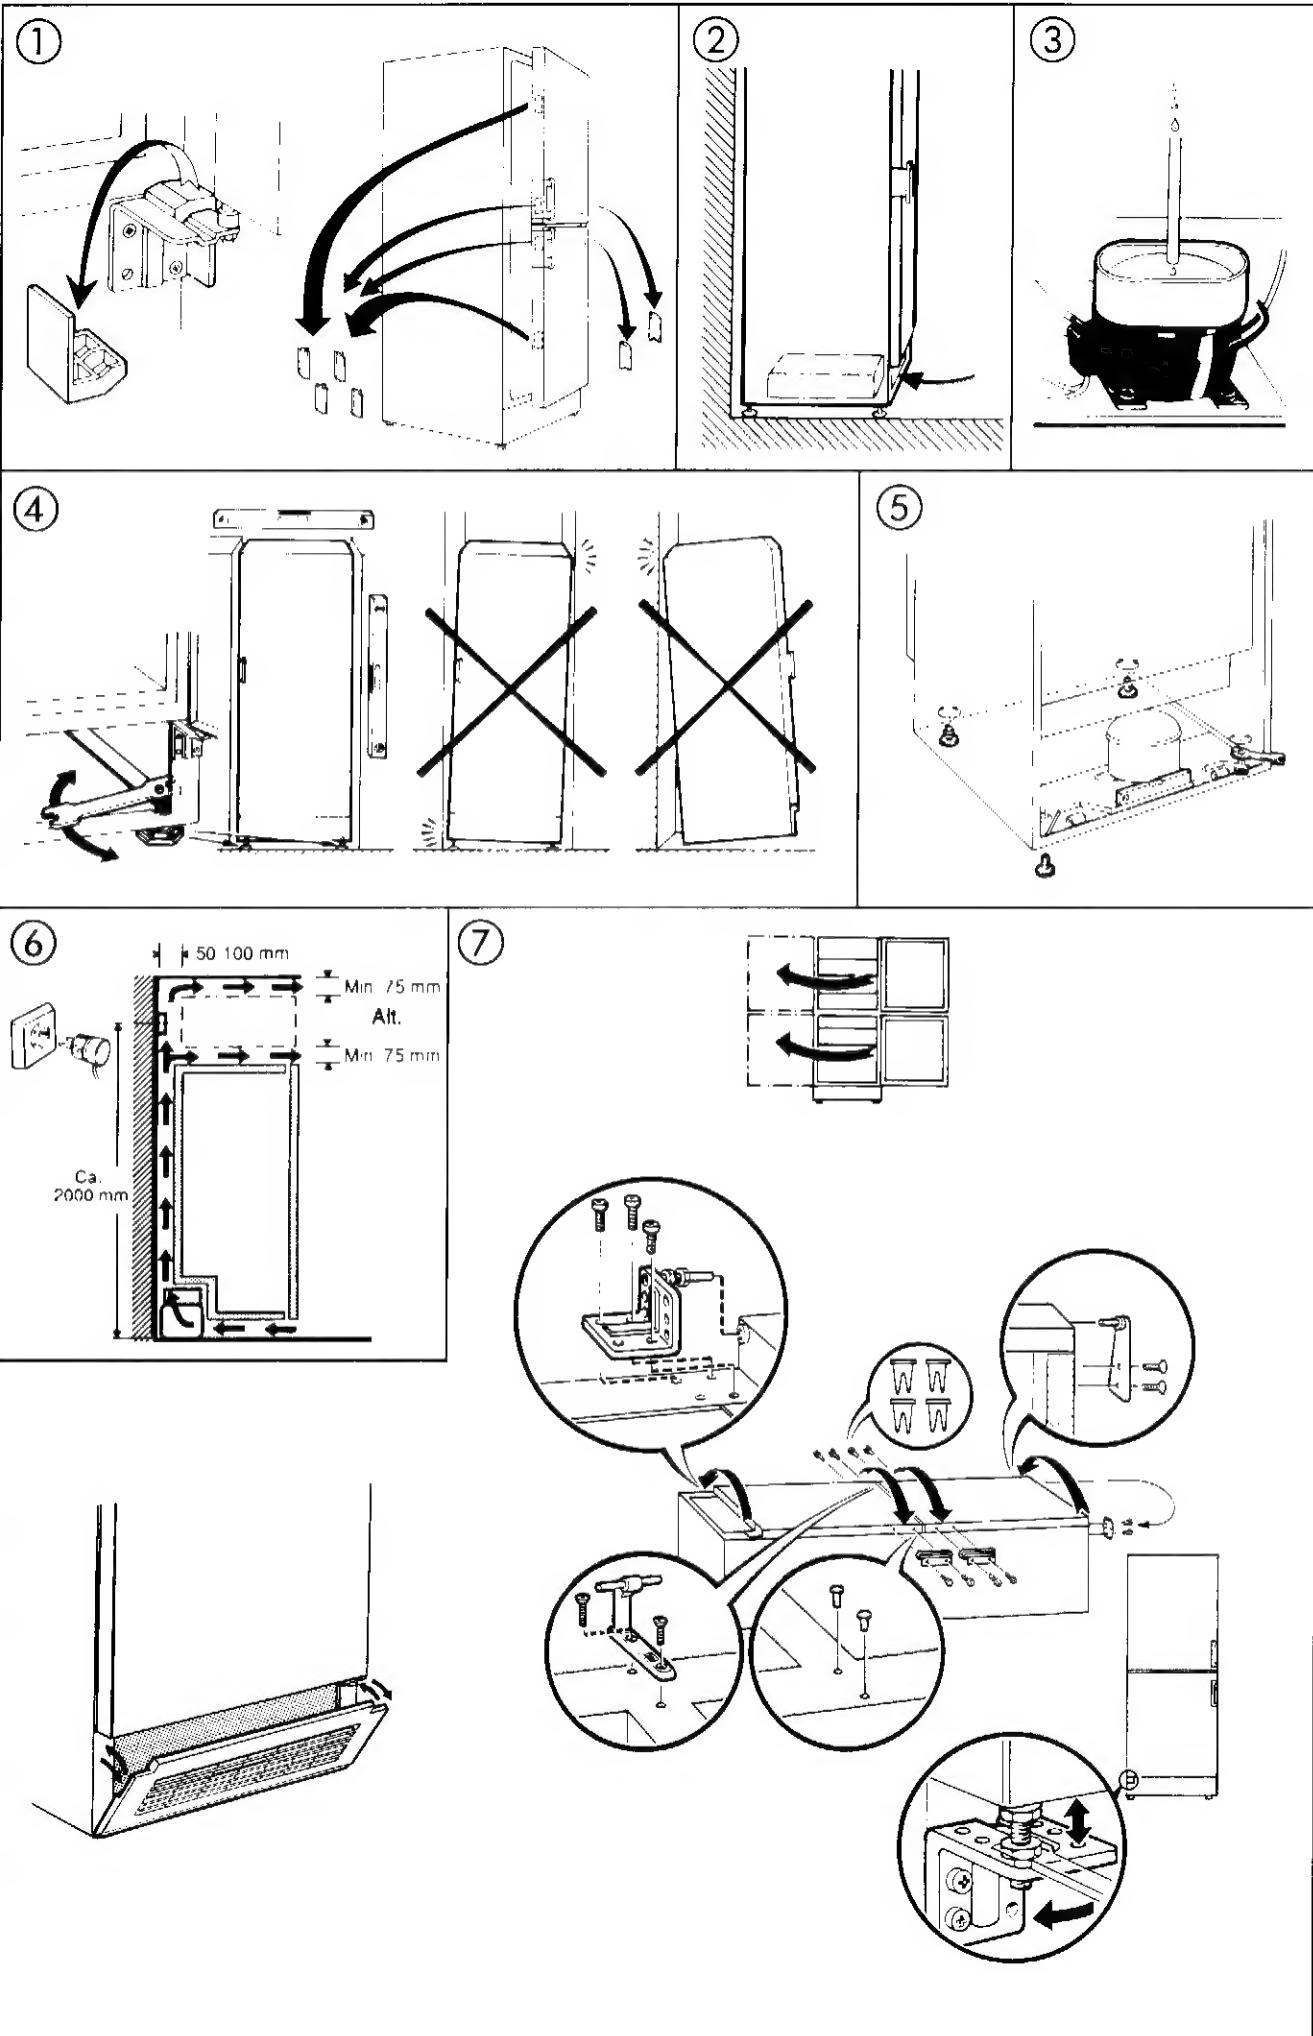

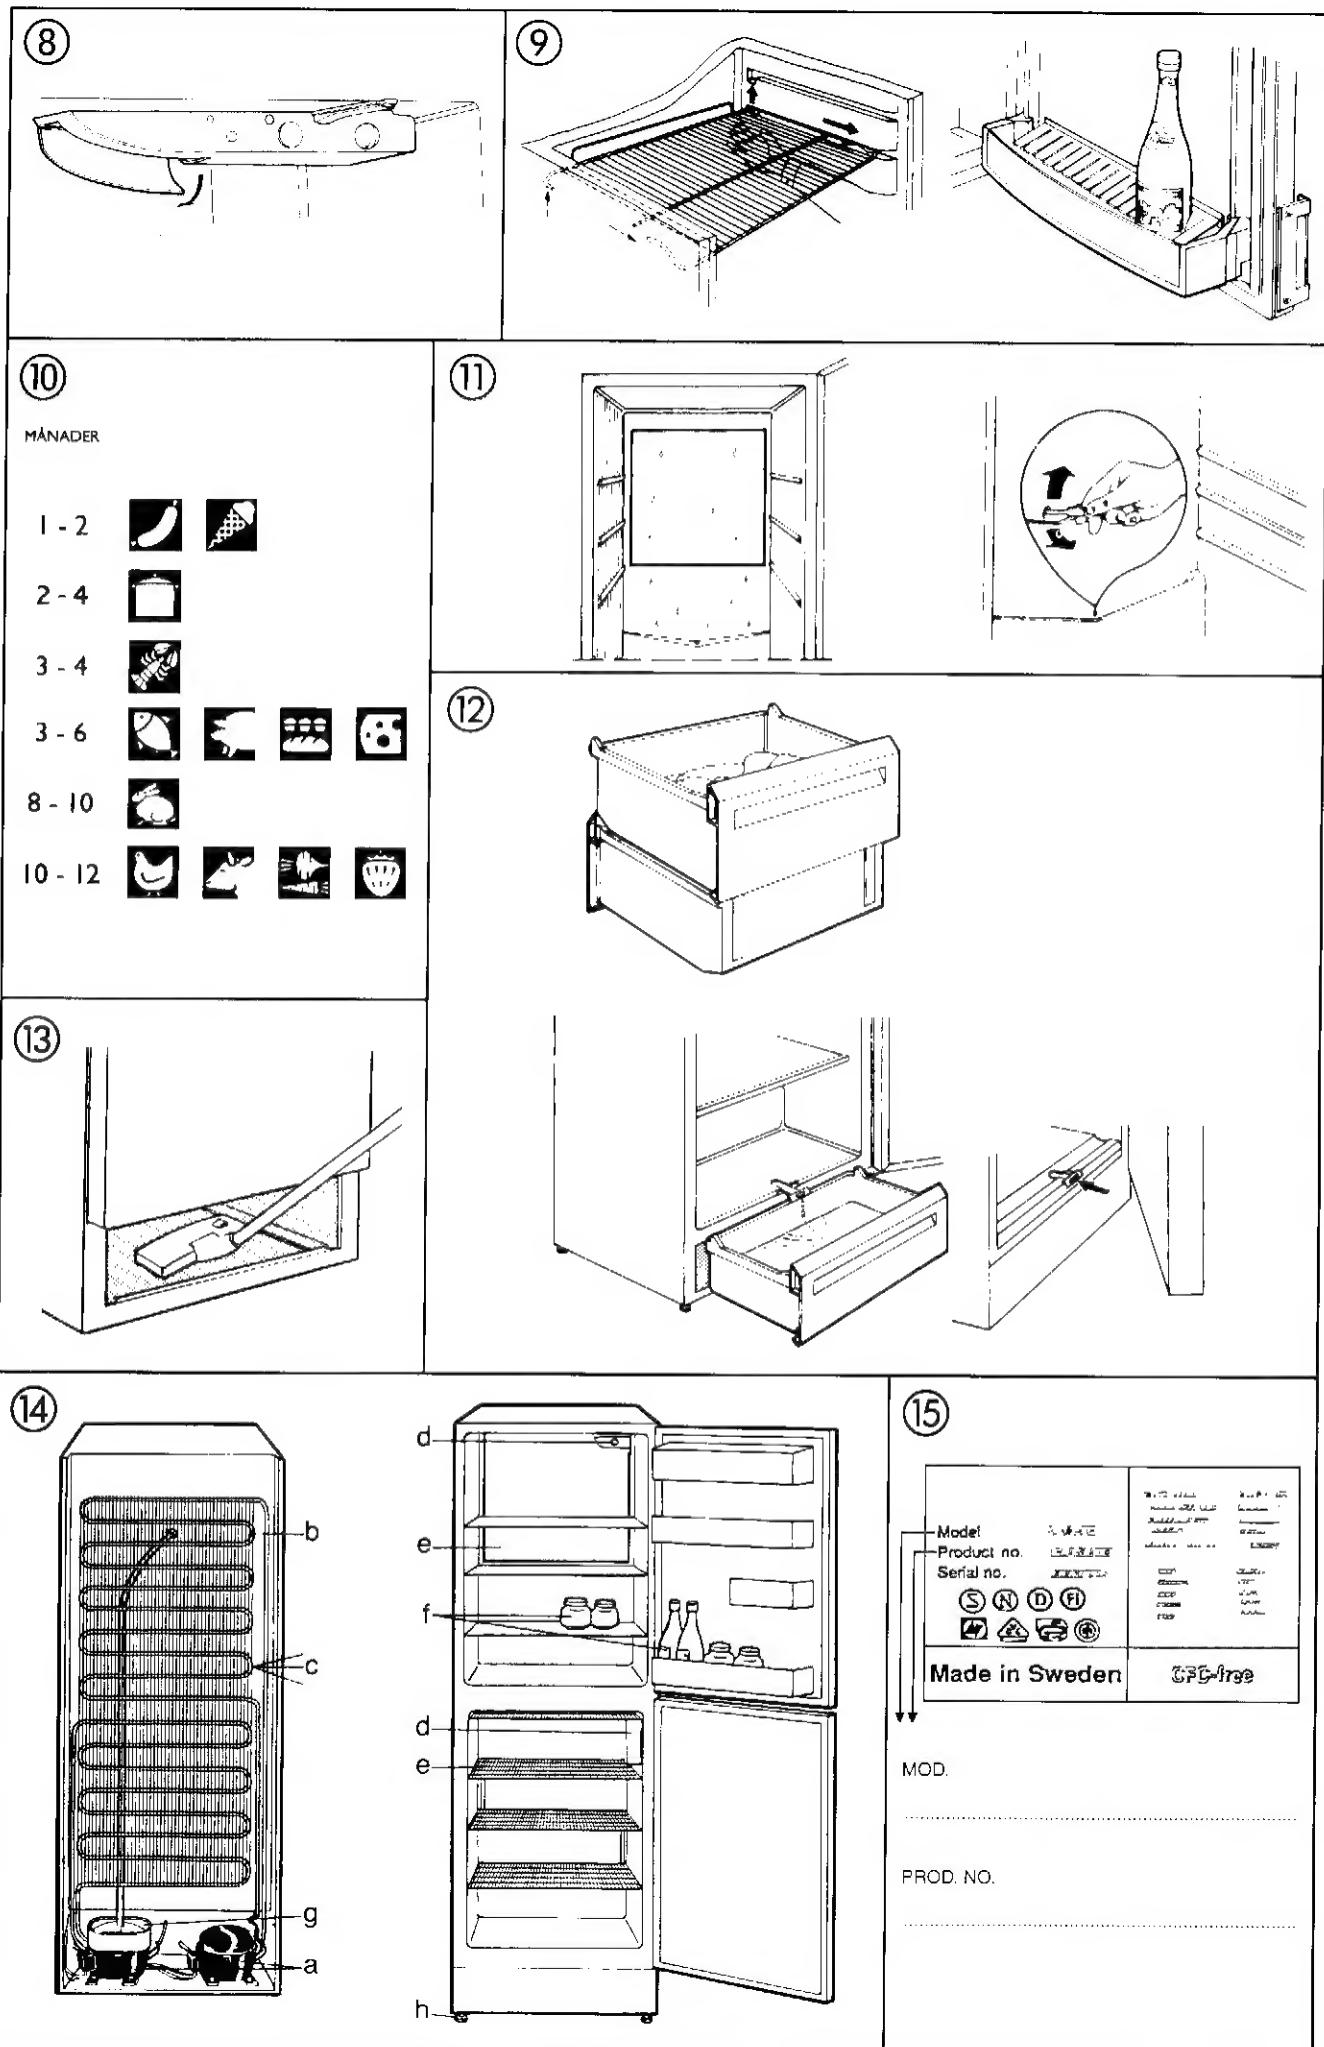

CE

Elektro  Helios

AB Elektro Helios
105 45 STOCKHOLM, tel 08-738 60 00
Flintrännegatan 21, 205 25 Malmö, tel 040-18 03 45